

MODELLEN

9201EL, 9201FL, 9201ER, 9201FR, 9202EL, 9202FL, 9202ER, 9202FR,
9203EL, 9203FL, 9203ER, 9203FR, 9204EL, 9204FL, 9204ER, 9204FR


SPECIFICATIES

Houdkracht 10.000 N \approx 1.000 kg

SPOELCODE

	Voltage	Stroomsfname	Belastbaarheid
E	12 VDC \pm 5%	400 mA	100%
F	24 VDC \pm 5%	200 mA	100%

AANSLUITINGEN

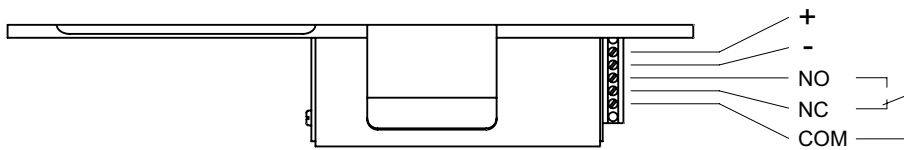

POLARITEIT

De deuropeners zijn polariteit gevoelig. De plus en de min aansluiting van de voeding moeten correct aangesloten worden.

NACHTSCHOOTSIGNALERING

Contactbelastbaarheid max. 3 A / 125 Vac of 2 A / 30 Vdc


NETVOEDING EIGENSCHAPPEN

Zorg voor een goede gestabiliseerde en afgevlakte netvoeding.

Een niet gestabiliseerde netvoeding kan een resonerend geluid veroorzaken en kan de deuropeners inwendig onherstelbaar beschadigen bij langdurige belasting.

FILTERING VAN STOORPULSEN

Wanneer u deze deuropeners installeert in combinatie met aansturende elektronica, is het aan te raden om een diode over het slot heen te plaatsen. Deze voorkomt dat stoorpulsen veroorzaakt door de spoel de aangesloten elektronica beschadigen.

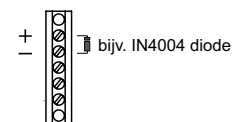

ASYMMETRISCHE OPBOUW

De deuropeners zijn asymmetrisch opgebouwd, dus er moet keuze gemaakt worden tussen een uitvoering voor een DIN-linkse of een DIN-rechtse deur

MONTAGE OP SLUITPLAAT

De deuropeners worden d.m.v. de 6 bijgeleverde RVS M4x8 verzonken kop metaalschroeven (inbus 3) gemonteerd op de toe te passen sluitplaat.

MONTAGE VAN DE 9200-OPENER IN EEN KOZIJN

de deuropeners zijn:

- Geschikt voor een nachtschootdiepte van 18 mm.
- Geschikt voor een nachtschoothoogte van 50 mm.
- Geschikt voor een nachtschootdikte van 12 mm.

De manier van montage is zeer afhankelijk van het kozijntype en materiaalsoort.

Belangrijk is om rekening te houden met de inbouwmaten van de deuropeners.

Zorg ten alle tijde voor 2 mm ruimte om de deuropeners. Wanneer deze afgekneld gemonteerd zijn, word een correcte werking niet gegarandeerd en zal sneller slijtage optreden.

Let bij het plaatsen van de deuropeners op dat er voldoende ruimte onder de nachtschoot zit in de kanteleuk, zodat er geen storingen op treden wanneer de deur iets in het kozijn zakt.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

Inbussleutel 3 mm t.b.v. montage deuropeners op voorplaat, een platkopschroevendraaier van 2 mm voor het aansluiten van de voeding en de signalering bedrading.

ONDERHOUD

Om een goede werking te waarborgen, is het raadzaam de deuropeners periodiek te controleren op bevestiging en slijtage. De deuropeners inwendig niet behandelen met smeermiddelen, wel mag periodiek de kanteleuk licht ingesmeerd worden met een bij voorkeur vuilafstotende vetsoort.

AFMETINGEN