

ELEKTRISCHE DEUROPENER

Handleiding - Vergrendelingen

Model

S10U-NX, S11U-NX

Specificaties

Houdkracht 3.230 N $\approx$ 330 kg

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC


11-13V DC 100% belastbaar, anders < 60 sec.

spoelcode	voltage	stroomafname
U	12V AC	190 mA
U	24V AC	470 mA
U	12V DC	260 mA
U	24V DC	420 mA

Polariteit

De deuopeners zijn polariteit onafhankelijk. De plus en de min aansluiting van de voeding kunnen omgekeerd worden aangesloten.

CONTACTBELASTBAARHEID DAGSCHOOTSIGNALERING
3 Amp./125V AC, 1 Amp./12V DC. 0,5 Amp./ 24V DC

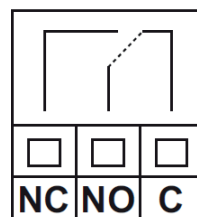

Netvoeding eigenschappen

Zorg bij gelijkspanningsdeuopeners (DC) voor een goede gestabiliseerde en afgevlakte netvoeding. Een niet gestabiliseerde netvoeding kan een resonerend geluid veroorzaken en kan de deuopeners inwendig onherstelbaar beschadigen bij langdurige belasting.

Filtering van stoorpulsen

De deuopeners zijn voorzien van een bipolaire blusdiode, deze voorkomt dat stoorpulsen veroorzaakt door de spoel, de aangesloten elektronica beschadigen.

SYMMETRISCHE OPBOUW

De deuopeners zijn symmetrisch opgebouwd, dus zowel voor een DIN-linkse als een DIN-rechtse deur bruikbaar.

Let op!

Bij een DIN-linkse toepassing zit het signaleringscontact met een hoogte van 8 mm boven.

Bij een DIN-rechtse toepassing zit het signaleringscontact met een hoogte van 8 mm onder.

Montage op sluitplaat

De deuopeners worden d.m.v. de 2 bijgeleverde RVS M4x6 verzonken kop metaalschroeven (Philips 2) gemonteerd op de toe te passen sluitplaat.

Montage van de deuropeners in een kozijn

De manier van monteren is zeer afhankelijk van het kozijntype en materiaalsoort.

Belangrijk is om rekening te houden met de inbouwmaten van de deuropeners.

Zorg ten alle tijde voor 2 mm ruimte om de deuropeners. Wanneer deze afgekneld zijn gemonteerd, wordt een correcte werking niet gegarandeerd en zal sneller slijtage optreden.

De kantelbek moet 2 mm ruimte hebben om vrij te kunnen draaien (let hierbij ook op de stelmogelijkheid). De diepte van de uitsparing in het kozijn waar de dagschoot doorheen loopt is afhankelijk van het type dagschoot.

De hoogte van de uitsparing in het kozijn waar de dagschoot doorheen loopt kan het beste op 48 mm worden gehouden, gelijk aan de opening van de sluitplaat.

Let bij het plaatsen van de deuropeners op dat er voldoende ruimte onder de dagschoot zit in de kantelbek, zodat er geen storingen optreden wanneer de deur iets in het kozijn zakt.

Benodigde gereedschappen


Philips 2 schroevendraaier t.b.v. montage deuropeners op voorplaat, bij deuropeners zonder dagschootsignalering kan men de Philips 2 schroevendraaier gebruiken voor het aansluiten van de bedrading, wanneer de deuropeners voorzien zijn van dagschootsignalering is een platkopschroevendraaier van 2 mm vereist.

Onderhoud


Om een goede werking te waarborgen, is het raadzaam de deuropeners periodiek te controleren op bevestiging en slijtage. De deuropeners inwendig niet behandelen met smeermiddelen, wel mag periodiek de kantelbek licht ingesmeerd worden met een bij voorkeur vuilafstotende vetsoort.

Afmetingen

Model S10U-NX

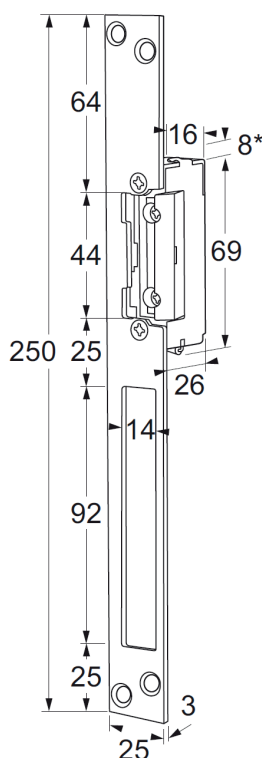

Model S11U-NX

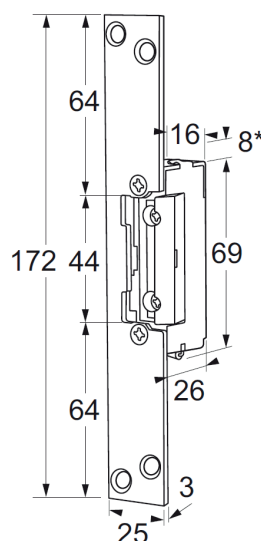

* is maat met dagschootsignalering